SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ **注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 ⚠ 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、固定し本機が自走しないようにしてください。
不意に動き出すと怪我の原因となることがあります。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 ⚠ 注意

■本機にディスプレイを搭載した状態で移動する際は、見通しが悪くなりますので周囲を確認しゆっくり移動してください。
■移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
■本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて

■本製品にはディスプレイ取付ネジとして4ヶ同梱しております。取付されるディスプレイのメーカ・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでビスサイズをご確認の上、使用ください。
⚠ ディスプレイ型式・メーカによっては、添付ビスで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

⚠ 注意

■ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
■付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図1)
■ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外しください。

図1

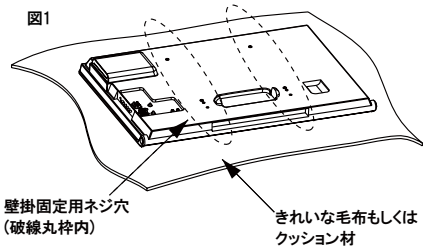

■本製品のディスプレイ取付金具にディスプレイ背面壁掛固定用ネジ穴を合せ、付属のネジにて固定してください。
※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。(図2)

図2

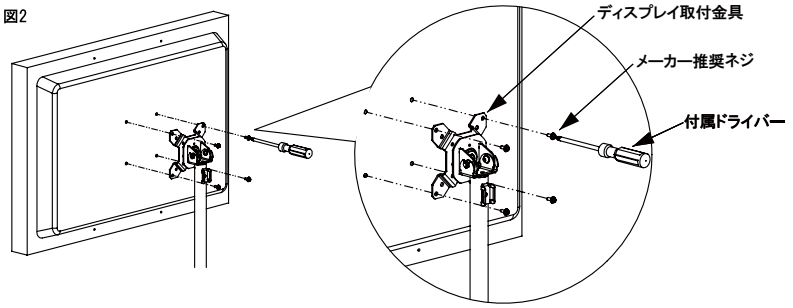

2. 機能

1 ディスプレイ高さ調整 ⚠ 注意

⚠ 注意

■ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを保持しながらゆっくりとノブを回してください。落下し破損する恐れがあります。
■搭載可能なディスプレイの最大重量は10kgです。

■ディスプレイ取付け高さはノブを左に回すと緩みますのでディスプレイをしっかりと保持しノブを回してください。
高さが決まりましたら反対にノブを回ししっかりと固定してください。(図2)
※フリーで調整することが出来ます。(図3)

図2

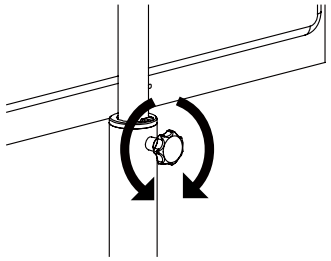

図3

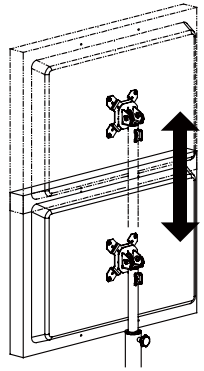

2 ディスプレイ角度調整

■取付けたディスプレイは縦横、前後に任意の位置で角度調整が可能です。(図4)(図5)

図4

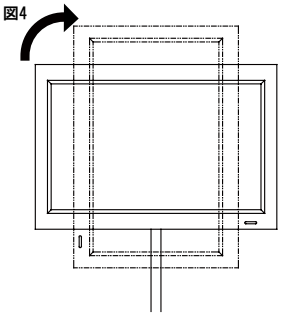

図5

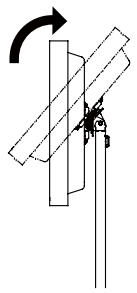

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:076- 274- 1003 FAX:076- 274- 0399

3 棚板高さ調整 ⚠ 注意

⚠ 注意

■棚板の高さを変更する場合は、棚板に搭載されている機器を下ろして行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■棚板を取り外す際は必ず棚板が落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
■搭載可能な機器の最大重量は5kgです。

■棚板背面にある棚板固定金具の棚板固定ボルトを付属の六角レンチにて外し任意の高さで固定してください。(図6)
※フリーで調整することが出来ます。(図7)

図6

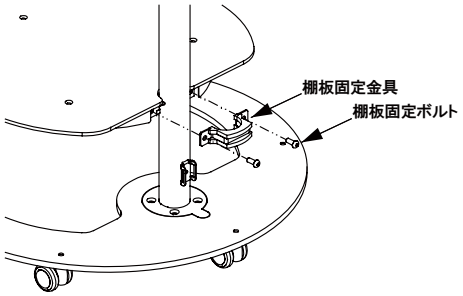

図7

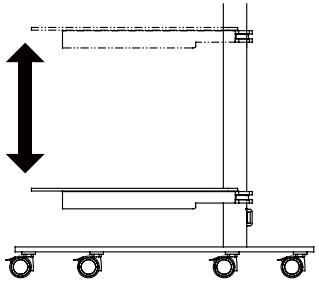

4 キャスターの固定方法 ⚠ 注意

⚠ 注意

■設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、自走しないようにしてください。不意に動き出し転倒し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■移動時はキャスターのストッパーを解除してください。キャスターが破損する恐れがあります。

■キャスターのストッパーツマミを下方向へ倒すとロックがかかります。(図8)

図8

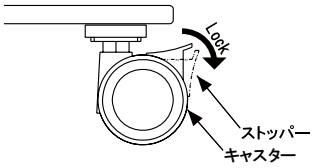

5 ケーブル引き回し

■フレーム背面のケーブルフックに市販の結束バンドで固定してください。(図9)
※結束バンドは付属しておりませんのでお近くのホームセンターでご購入ください。
※ディスプレイの高さを調整する際はケーブルが痛まないよう注意してください。

図9

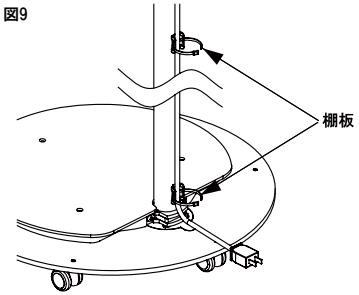

3. 仕様図

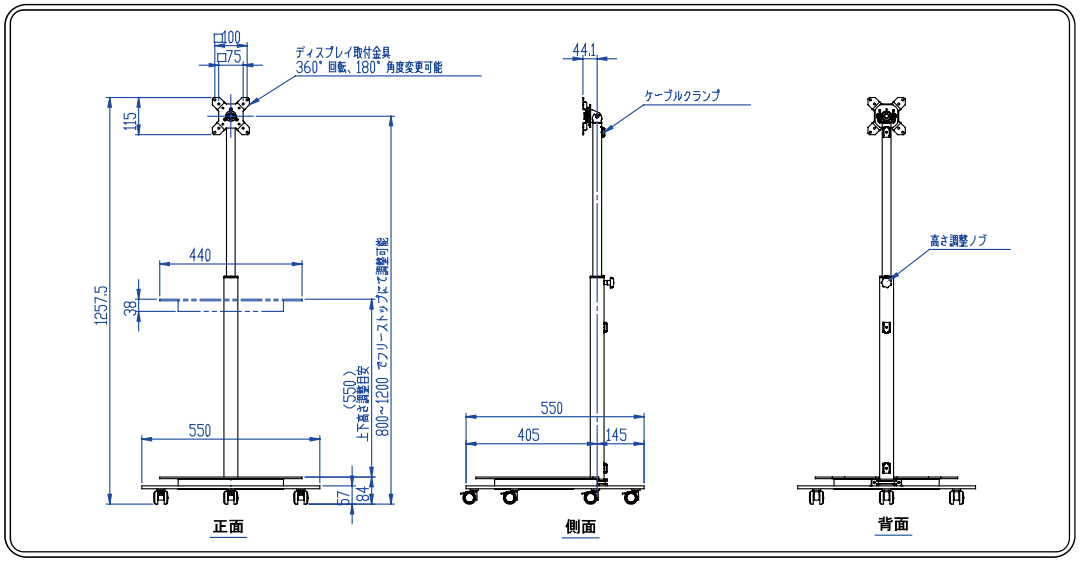

4. 付属品

番号	部 品 名	数量
①	ディスプレイ取付ネジ	4ヶ
②	六角レンチ	1ヶ
③	ドライバー	1ヶ